


取扱説明書(お客様保管用)

LCB-1102 1/5

T-1701110-DA

LCB-1102 ポータブルBBQグリル

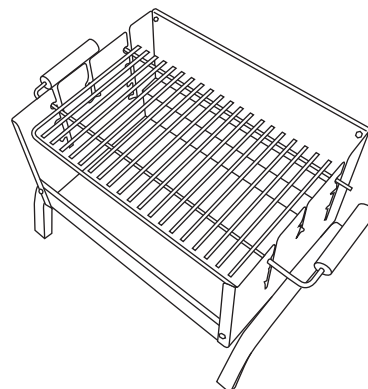

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- ⚠ 警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- ⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

**⚠
警
告**

下記のような行為は破損や事故の原因になります。危険ですから十分にご注意ください。

- 調理以外の用途に絶対に使用しないでください。
- 器具の上や周囲に燃えやすい物を絶対置かないでください。燃え移る可能性があり、火災の原因となります。
- 通気の妨げになる物を絶対置かないでください。火災の原因になります。
- 火をつけたまま移動しないでください。転倒すると、ヤケドや火災の原因となります。
- 可燃物(枯れ草など)、引火物(ガソリン、ベンジンなど)の近くでは危険ですから、絶対に使用しないでください。
- 熱い状態では、絶対に移動させないでください。

- この商品は屋外専用です。テントの中や、屋内、車内では絶対に使用しないでください。一酸化炭素中毒の危険があります。
- 使用中、使用直後は高温になります。器具に直接触れないでください。ヤケドをする恐れがあります。特にお子様や動物が近づかないよう十分ご注意ください。
- 付属の金網以上の大きさの補助具(鉄板・金網等)は、絶対に使用しないでください。

**⚠
ご
注
意**

下記のような行為は破損や事故の原因になります。危険ですから十分にご注意ください。

- アルミホイルなどで、金網ごと覆ってしまうような特殊な使用はしないでください。
- 商品本体の周囲に電源コードを近づけないようにしてください。
- 石やブロック、板などで全体を囲んで使用しないでください。

- 使用する際は、軍手等の保護手袋を着用してください。
- 異常や故障を発見したらすぐに使用を中止し、器具の点検をしてください。
- 点火するときは、顔や手などにヤケドしないよう、十分ご注意ください。


！ ご注意

下記のような行為は破損や事故の原因になります。危険ですから十分にご注意ください。

- 炭に点火する際、着火剤はライターオイルをご使用ください。ガソリン、灯油、アルコールは使用しないでください。
- 商品本体のフタは常に注意しながら開閉してください。内部に蓄積された熱や蒸気がヤケドの原因となることがあります。
- 商品本体は平らな固い面に置いてください。
- 風の強い所では使用しないでください。
- 木炭以外の燃料は使用しないでください。
- 落下物の危険のあるところでは、絶対に使用しないでください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- 商品本体は、かなりの重さがありますので、組み立てや移動の際は、十分ご注意ください。
- 商品本体は卓上用ではありません。机などの上のせて使用しないでください。
- 商品本体の上で、ナベ、土鍋、鉄板等は絶対に使用しないでください。
- 炭が完全に消火するまで、灰を動かさないでください。
- 商品本体は完全に組み立て、すべてのボルト、ナットをしっかりと締めたことを確認してからご使用ください。
- 使用後は必ず掃除してください。可燃性の洗剤は使用しないでください。発火の恐れがあります。
- 火をつけたまま器具の使用場所を絶対に離れないでください。
- 使用中に本体表面や裏面に水をかけないでください。損傷する恐れがあります。
- 使用後は、灰をすべて取り除き、火災をおこしたりしないように、完全に消火した上で捨ててください。
- 熱いプレートに水を注ぐと、金属部分が損傷、変形する場合があります。

部品の確認


部品の種類と数をお確かめください。

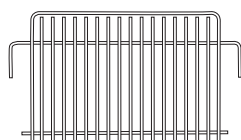


A.網：1枚




B.取っ手：2個

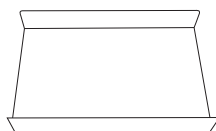


C.底面プレート：1個

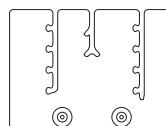


D.側面プレート(正面右)：1個

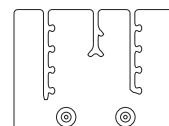

E.側面プレート(正面左)：1個



F.背面プレート：1枚



G.脚：2本



H.ボルト・ナット(短)
プレート取付用：8個



I.ボルト・ナット(長)
脚取付用：4個




J.脚部キャップ：4個

組立方法

※必要工具：ゴムハンマー・スパナをご用意ください。
※平坦な場所で、空き箱を下に敷いて組み立てるとキズつきません。


1 脚にキャップを取り付けます

脚(G)に脚部キャップ(J)を、ゴムハンマーなどでたたいて、取り付けます。
(計4カ所)

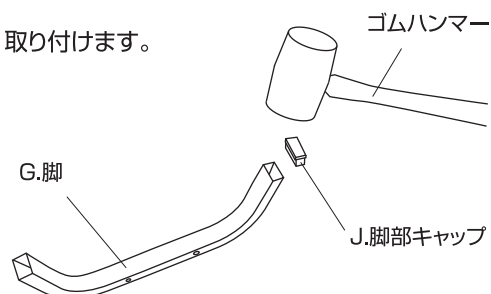

2 網に取っ手を取り付けます


網(A)に取っ手(B)を取り付けます。
(計2カ所)

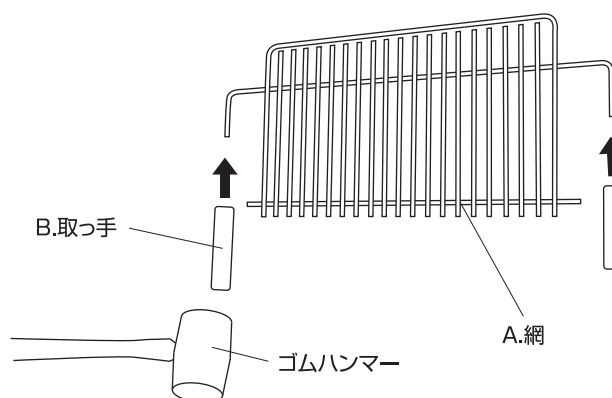

3 底面に側面を取り付けます

底面プレート(C)に側面プレート(D) (E)を取り付けます。底面プレート(C)と側面プレート(D) (E)のボルト穴を合わせボルト・ナット 短(H)で取り付けます。


※正面側左右と底面中央部左右の計4カ所(スパナで取り付け)

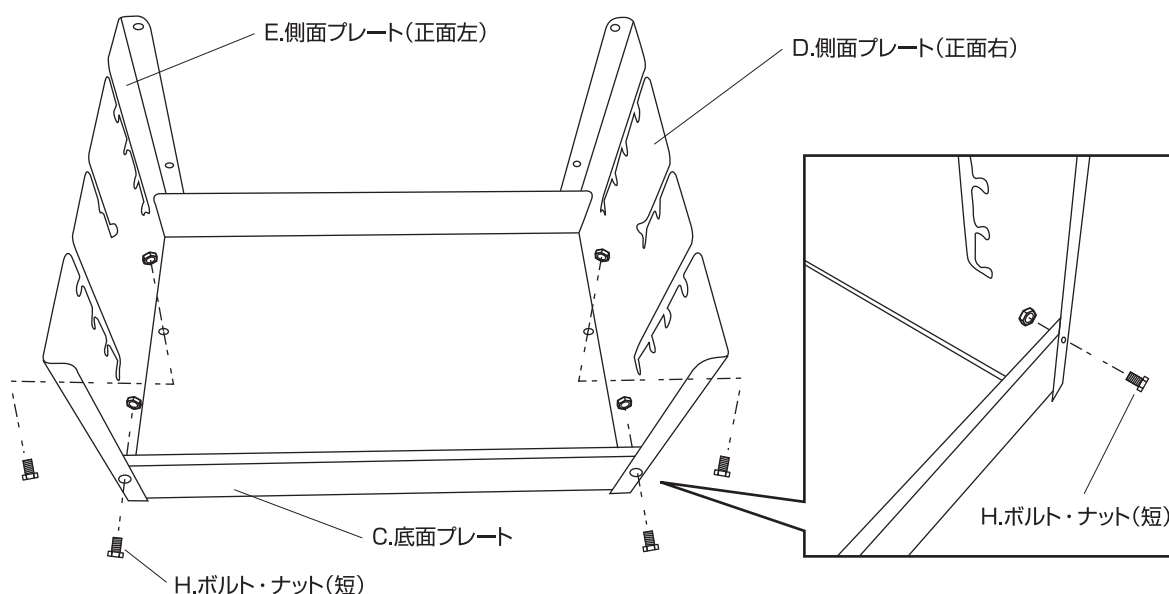

組立方法



4 背面を取り付けます

底面プレート(C)と背面プレート(F)のボルト穴を合わせ、
ボルト・ナット 短(H)で取り付けます。
※背面上下のボルト穴(計4カ所をスパナで取り付け)

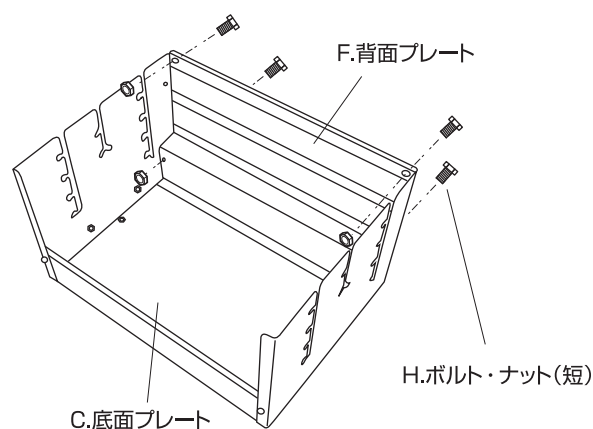


5 脚を取り付けます

側面プレート(D) (E)に脚(G)をボルト・ナット 長 (I)で取り付けます。
(計4カ所をスパナで取り付け)

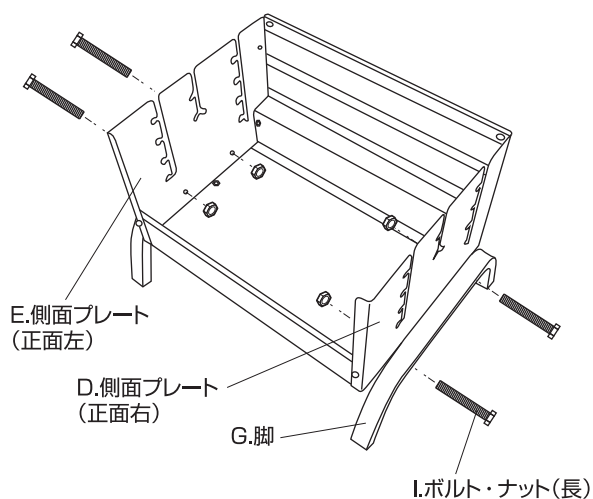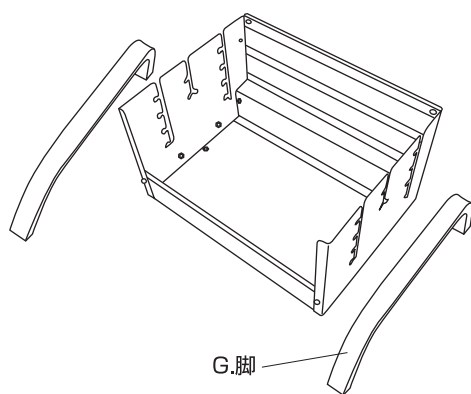

6 網をセットして完成です

網(A)をセットします。

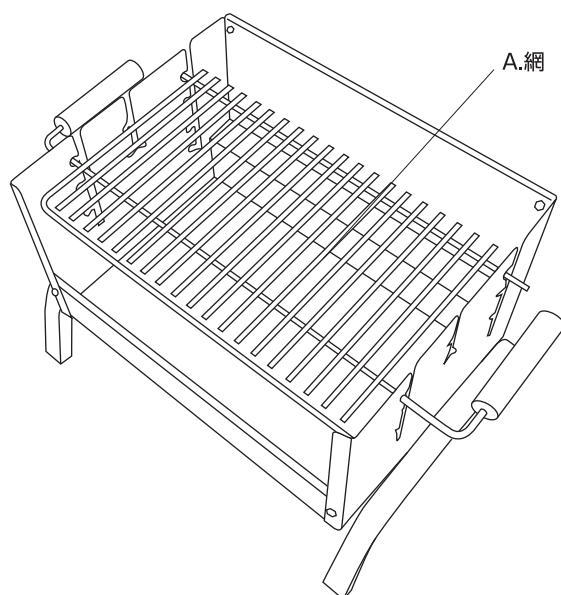

ご理解ください

- この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- 商品により、色、形状等に若干の違いがあります。
- ステンレスの部品は高温での使用により、変色する場合があります。
- ステンレスも錆びる場合があります。サビを発見したらすみやかに取り除いてください。
- スチール部は、素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

定期点検・お手入れ時のご注意

A. 汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 本体の中は、柔らかいブラシなどで汚れを落としてください。

B. メンテナンスについて

- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

C. お手入れ方法

- 安全のため、定期的にボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
- ステンレス、スチール、アルミ製品をサビから守るためには、濡れたまま放置せず、塩や化学製品、食材の残りなどをしっかりと取り除いた状態を保ってください。
- 商品の表面は、定期的に食器用洗剤を溶かした水とスポンジで洗ってください。
- 商品の表面をスチールウールや硬いものでこするとキズが付くことがありますので、ご注意ください。
- クレンザーなどの磨き粉を使用すると、塗膜がはがれることがありますので、使用しないでください。
- 商品は使用后、すぐに洗うことをおすすめします。
- ボウルの内側に残った灰は、使用后すべて捨ててください。繰り返し使用することで、ボウルの内側が黒くなることがありますが、機能性には変わりはありません。
- 商品を長くお使いいただくためには、清潔でしっかり乾燥させた状態を保つことが最も重要です。
商品を使用していない時は、必ず付属のフタをかぶせておいてください。別売のカバーの使用もおすすめします。

廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

仕 様

品 番	材 質	外形寸法(mm)	重量(kg)
LCB-1102	金属(アルミニウム)、金属(鋼)	約 W550×D365×H350	約7.5

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

MADE IN DENMARK

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 **0120-51-4128**

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)